




STEP 1

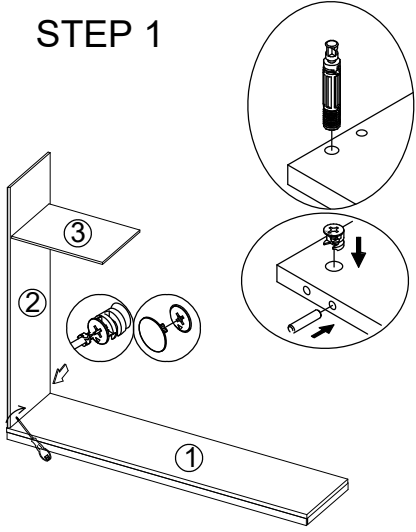


STEP 2

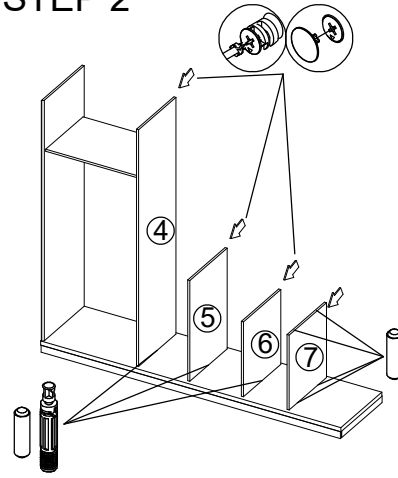


STEP 3

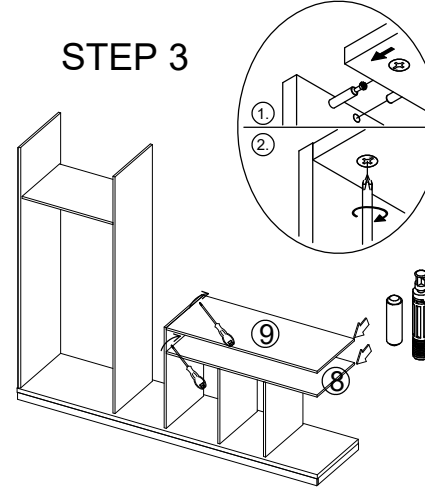


STEP 4

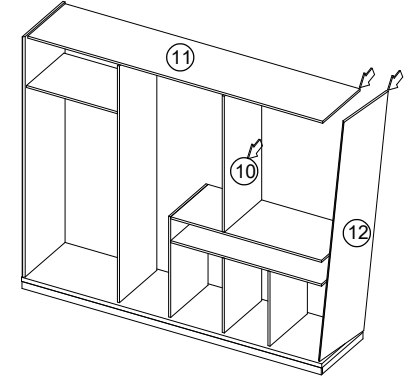


STEP 5

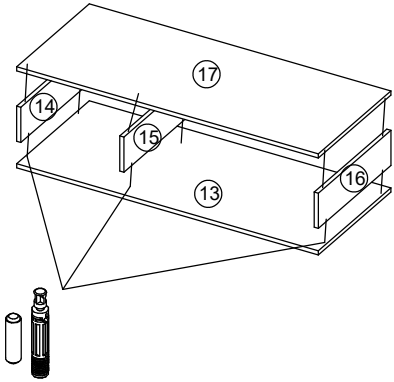


STEP 6

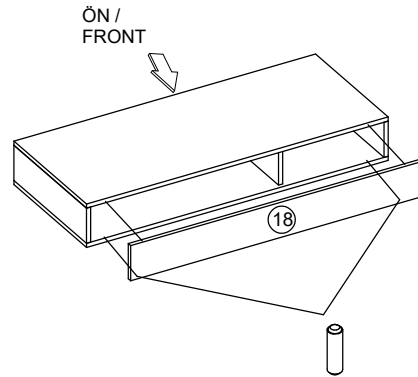


STEP 7

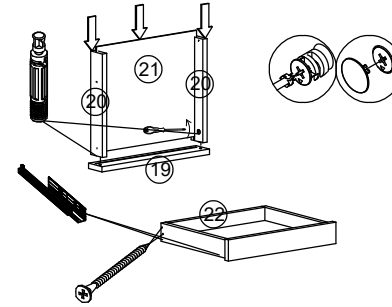


STEP 8

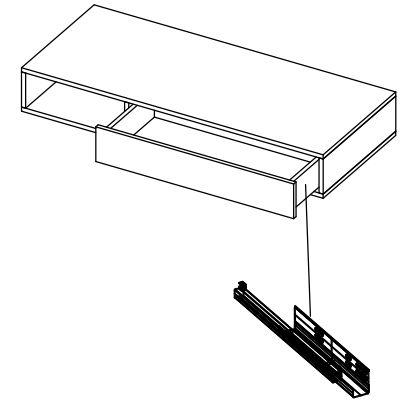


STEP 9

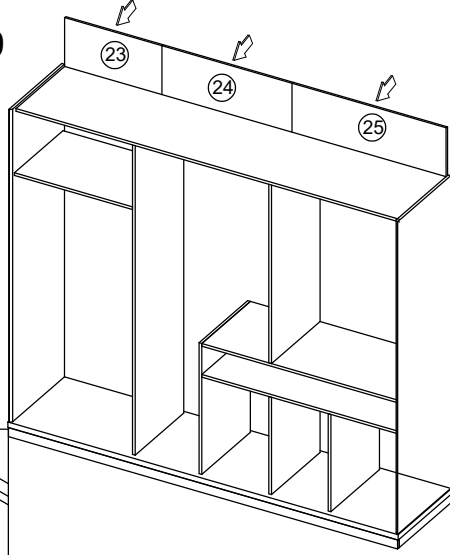


STEP 10

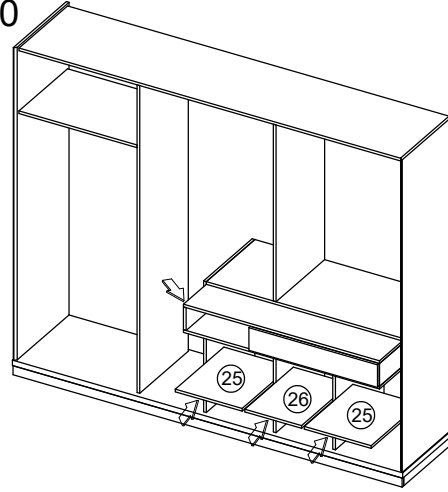


STEP 11

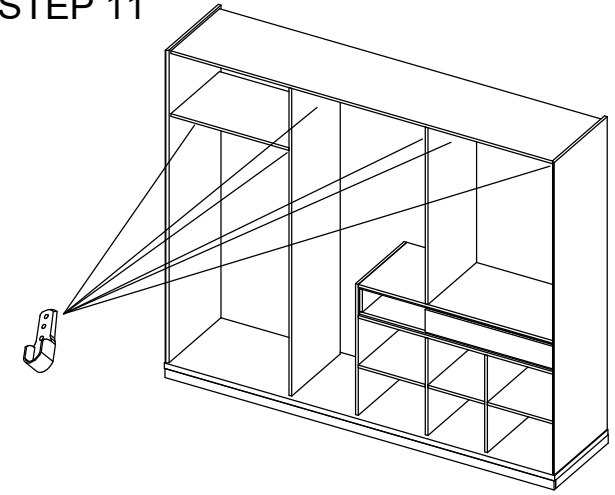

STEP 12

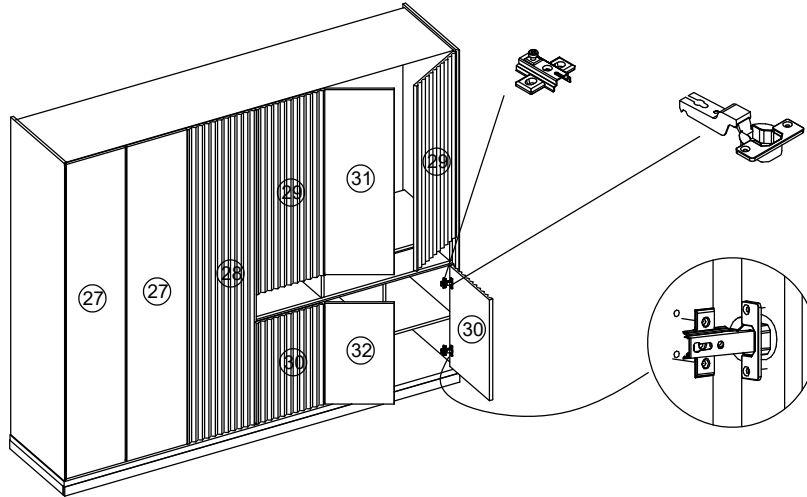


STEP 13

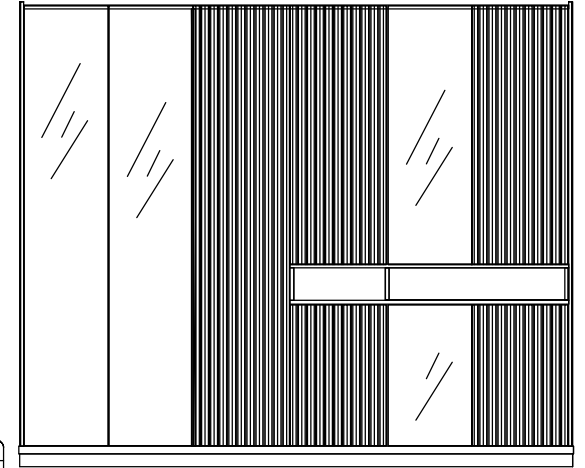


KOD 33	KOD 34	KOD 35	KOD 36	KOD 37	KOD 38	KOD 39	KOD 40	KOD 41	KOD 42	KOD 43	KOD 44	KOD 45	KOD 46	KOD 47	KOD 48	KOD 49	KOD 50

Yedek parçaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde, lütfen montaj klavuzunda gösterilmiş olan "Model Kodu" ve "Aksesuar Kodunu" belirtiniz
in case you need a sparepart, please indicate "Model Code" and "Accessory Code" shown in the assembly instructions.


STEP 1

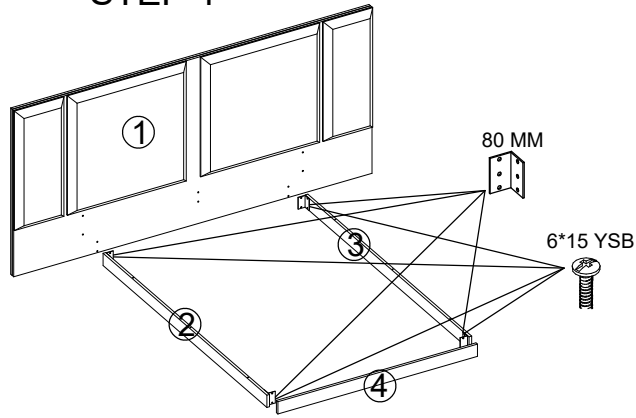


STEP 2

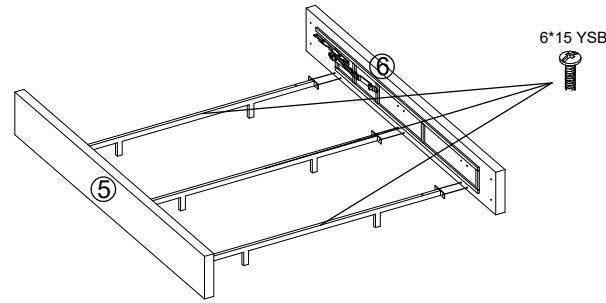


STEP 3

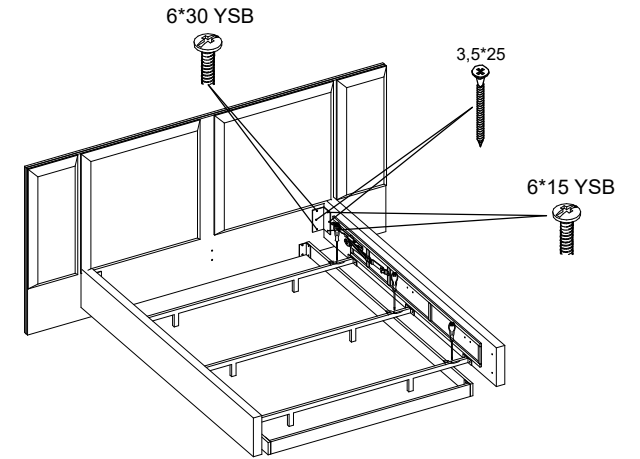


STEP 4

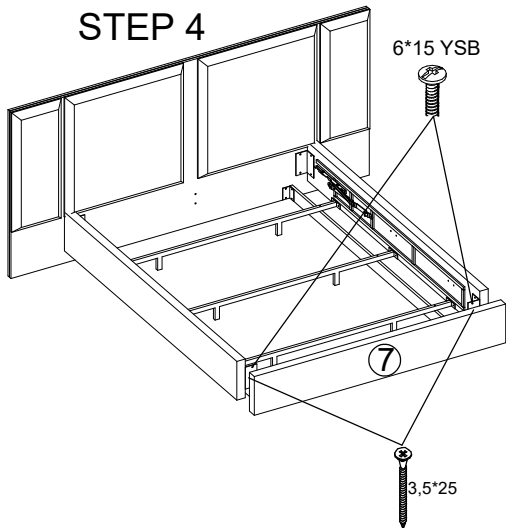


STEP 5

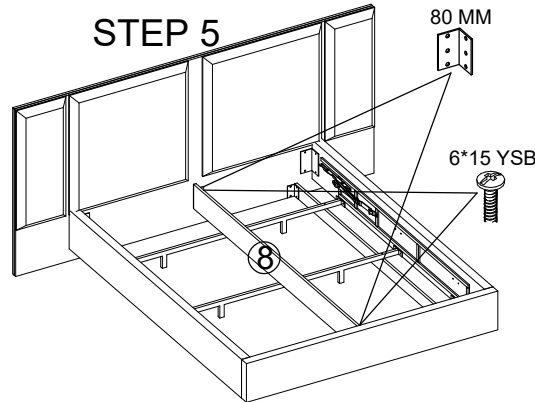



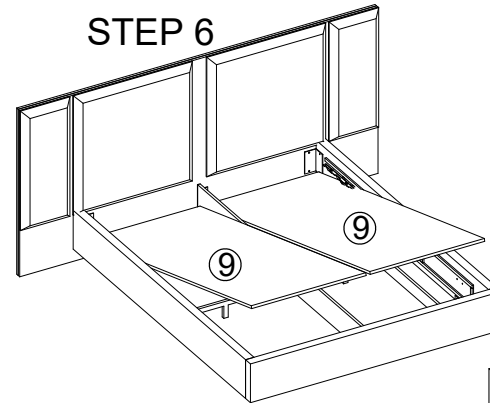


STEP 6

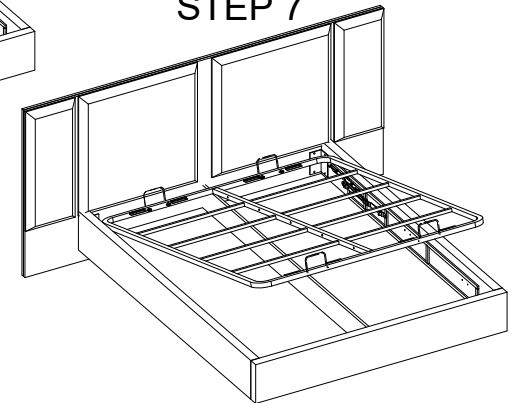


STEP 7




MONTE BENT 6*30 YSB  KOD 10	MONTE BENT 6*15 YSB  KOD 11	KOŞE L DEMİR 80 MM  KOD 12	BADEM GÖZ  KOD 13	SUNTA VIDASI 3,5*25  KOD 14
--	---	--	--	---


STEP 1

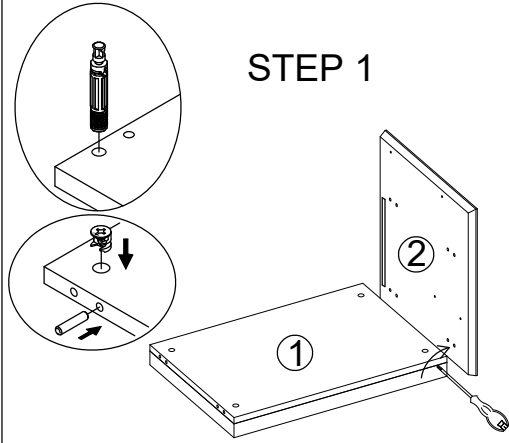


STEP 2

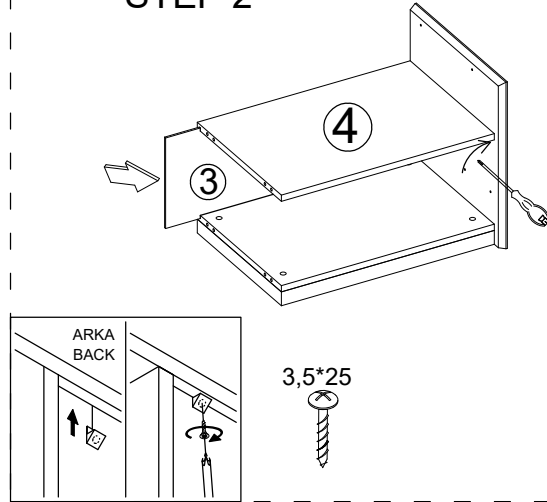


STEP 3

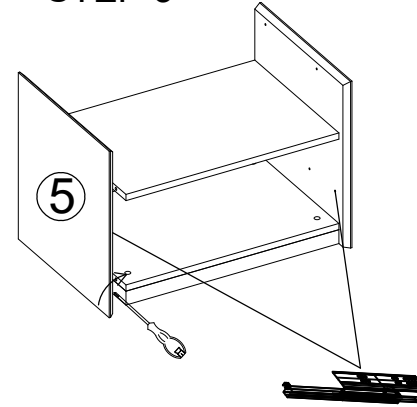


STEP 4

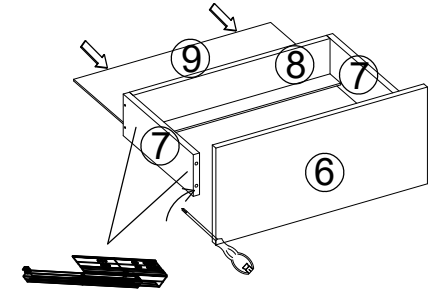


STEP 5

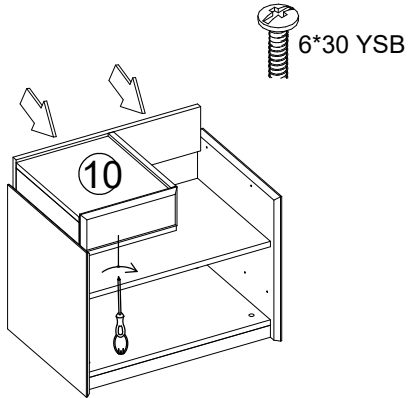

STEP 6

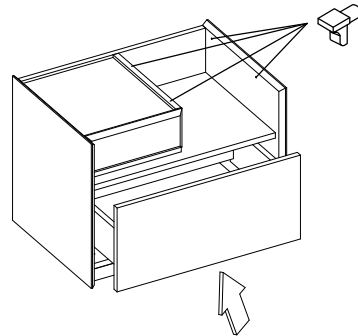


STEP 7

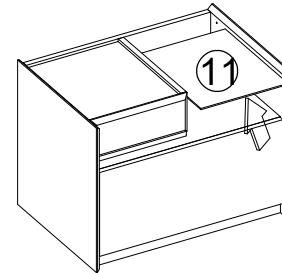


STEP 8


SOL KOMODİN /
LEFT NIGHTSTAND

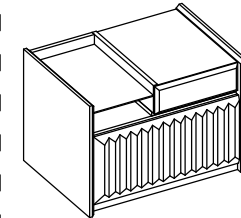


SAĞ KOMODİN /
RIGHT NIGHTSTAND

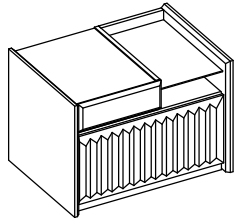


KOD 12	KOD 13	KOD 14	KOD 15	KOD 16	KOD 17	KOD 18	KOD 19	KOD 20	KOD 21	KOD 22	KOD 23

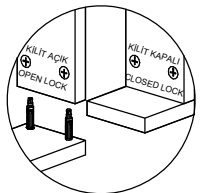


STEP 1

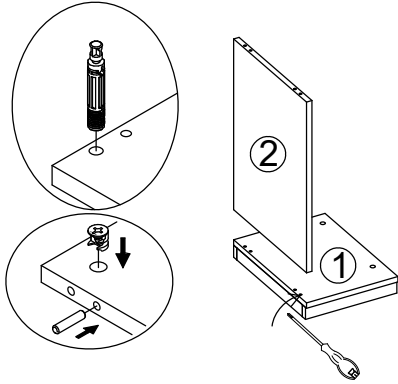


STEP 2

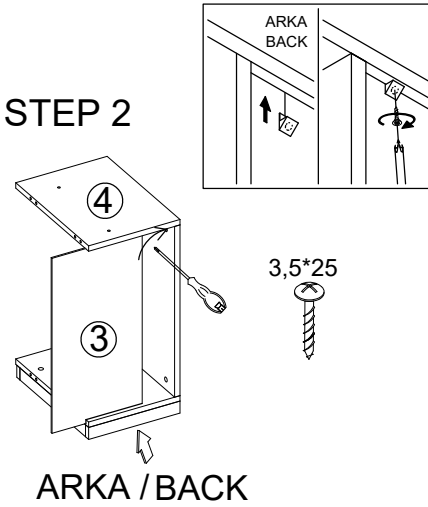


STEP 3

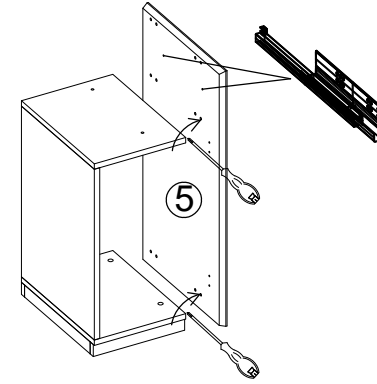


STEP 4

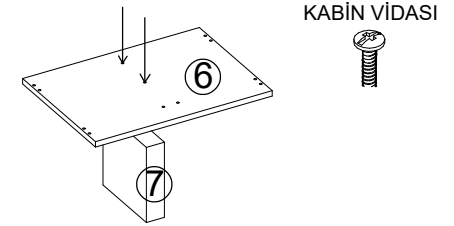


STEP 5

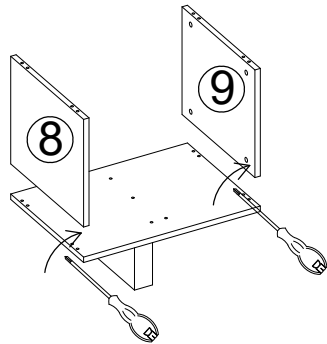


STEP 6

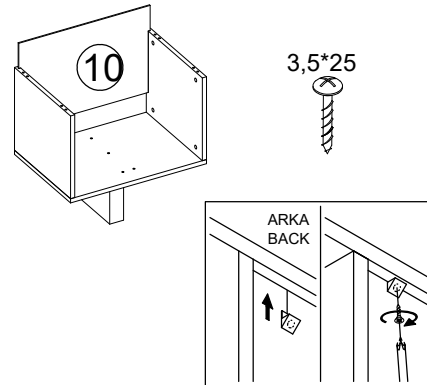

STEP 7

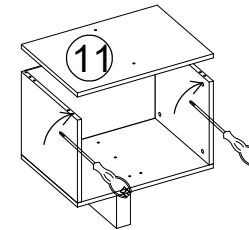

STEP 8

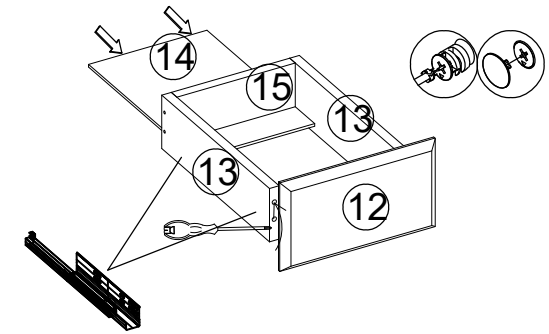

KOD 27	KOD 28	KOD 29	KOD 30	KOD 31	KOD 32	KOD 33	KOD 34	KOD 35	KOD 36	KOD 37	KOD 38	KOD 39	KOD 40	KOD 41